

# PMP PLAYER DIGITAL PMP-8600/8700



### **PREFÁCIO**

Obrigado por adquirir o PMP-8600/8700. Esperamos que você goste e aproveite.

Leia atentamente todas as instruções de operação antes de começar a utilizar a unidade. Não nos responsabilizamos por danos causados pela má utilização. Como nossos produtos estão em constante atualização, as instruções contidas neste manual podem conter pequenas diferenças em comparação com as funções disponíveis na unidade. Em caso de dúvida, consulte nossa página na Internet para consultar as instruções atualizadas.

#### I. Características

Visor de LCD de 2" com suporte para 262k de cores

Câmera de 2 megapixels Pode ser utilizado como WEBCAM

Suporta os formatos de vídeo AVI, 3GP, MP4 Suporta os formatos de áudio MP3, MIDI, WMA, WAV, AAC

Permite apresentação de letras de música (lyric) Permite leitura de livros eletrônicos (e-book)

Suporta os formatos de imagem JPG, GIF, BMP, PNG

Jogos incluídos

Suporta cartão de memória SD-CARD. Pode ser utilizado como disco removível

Suporta sistema de arquivos FAT32

Microfone embutido que permite gravação de voz com alta qualidade Permite gravação de vídeo

Possui várias opções de equalização

Alto-falante embutido

Suporte para vários idiomas Firmware atualizável

#### II. Nota:


- 1. Não opere esta unidade em locais extremamente quente, frio, sujeito a pó ou à umidade;
- 2. Evite derrubar o aparelho;
- A duração da carga da bateria varia de acordo com as diferentes condições de uso e de acordo com o modelo;
- 4. Recarregue a bateria nas seguintes situações:
- A. O indicador de carga informa que a bateria está fraca
- B. O player se desliga automaticamente mesmo depois de reiniciar
- C. Os botões não respondem
- 5. Não desligue o aparelho durante o processo de formatação ou de transferência de arquivos, pois os arquivos podem ser danificados;
- 6. Para utilizar o aparelho como disco removível, tome os mesmos cuidados aplicados na manipulação de arquivos no disco rígido;
- A bateria é recarregada quando o player estiver conectado à porta USB do computador, independente do player estar ligado ou não;
- 8. Não desmonte o aparelho. Procure um técnico autorizado, em caso de dúvida;
- 9. As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem notificação

# prévia. III. Descrição externa

- Conector dos fones
   Visor
   Entrada para cartão SD
   Conector USB
   LEFT/REW ◀

- 5. LEFT/REW ◀
  6. OK
  7. DOWN / PREVIOUS ▼
  8. RIGHT / FF ▶
  9. UP / NEXT ▲
  10. MENU
  11. Alto-falante
  12. Câmera
  13. RESET
  14. POWER
  15. Dienero

- 15. Disparo 16. Passador para o cordão

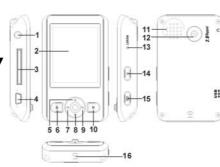

#### IV. Operação básica

Ligar: Pressione e mantenha o botão Opressionado por aproximadamente 2 segundos para ligar a unidade.

Desligar: Pressione e mantenha o botão Opressionado por aproximadamente

2 segundos, com a unidade ligada, para desligar. Quando estiver conectado à porta USB, pressione o botão 🖒 para retornar ao menu principal.

Pressione o botão M para acessar o menu ou o submenu da função selecionada.

Durante a operação dos menus, pressione o botão OK para confirmar a seleção e pressione os botões direcionais para mover o cursor.

Durante a reprodução de áudio, pressione os botões ▲/▼ para ajustar o volume. Pressione o botão ◀ para iniciar a repetição A-B.

Durante a reprodução de vídeo, pressione os botões ▲/▼ para ajustar o

Durante a reprodução de arquivos de áudio ou de vídeo, pressione o botão OK para reproduzir ou para pausar. Mantenha o botão OK pressionado para interromper.

Se a opção "auto power off" estiver ativada e se o player não for operado

pelo tempo definido nas opções de configuração, o player é desligado automaticamente. Para voltar a utilizar, basta ligá-lo novamente. Normalmente, durante a reprodução de áudio, se você pressionar o botão 💪, o menu principal é acessado. A música não é interrompida, neste caso. Desta forma, você poderá utilizar o player para outras finalidades ao mesmo tempo, como por exemplo, ler um livro eletrônico (e-book). Se você quiser interromper a reprodução, mantenha o botão OK pressionado por aproximadamente 2 segundos.

Para tirar fotos, pressione o botão 🔯 diretamente. O procedimento é idêntico ao de uma câmera fotográfica.

#### V. Descrição das funções 1.Menu principal

O menu principal é mostrado no visor quando o player é ligado. Existem 9 opções no menu principal: Music, Movie, Image, E-book, Multi Rec, Explorer, Setting e Calendar. O ícone selecionado é mostrado em tamanha maior. O menu principal inclui ainda indicações de carga da bateria e hora.



#### 2.Reproduzindo áudio

Este player suporta os formatos de áudio: MP3, MIDI, WMA, WAV, AAC, AMR etc. Suporta ainda a apresentação de letras de música (lyric).

1) Indicação de status

Acesse a opção "Music" no menu principal e você poderá selecionar uma das seguintes opções:

- ✗ Barra de progresso✗ Tempo total / tempo de reprodução
- ★ Barra de volume (mostrado somente durante o ajuste)
- Repetição A-B, modo de repetição, intro
   Informações sobre o arquivo de áudio: nome da música, letra, cantor, etc.
   A interface da reprodução de áudio é a seguinte:



- 2) Operando os botões
- 🗶 Pressione o botão OK para iniciar a reprodução; pressione o botão OK para pausar, durante a reprodução; mantenha o botão  $\operatorname{OK}$  pressionado por 2segundos para interromper.

- B. Pressione o botão ◀ uma vez para marcar o ponto inicial. Pressione o botão ◀ novamente para marcar o ponto final B. Pressione pela terceira vez para cancelar a repetição A-B.

A cor do ícone da repetição A-B muda de acordo com a opção selecionada.

- ※ Pressione o botão ➤ para acessar a lista de reprodução.
   ※ Pressione o botão M para acessar o menu.

#### 3) Lista de reprodução

Pressione o botão ▶ para acessar a lista de reprodução. Pressione o botão M para adicionar, ler, salvar ou configurar a lista de reprodução.






- Pressione o botão OK para reproduzir o arquivo selecionado.
   Pressione o botão M para acessar o menu.


- ★ Pressione o botão para fechar.
   ★ Pressione o botão para selecionar o arquivo anterior / posterior.

Na interface de reprodução, pressione o botão M para acessar o menu.

- ★ Configuração do alto-falante: auto, always on e always off.
- 💥 Modo de repetição: Normal, single repeat, random repeat e All repeat.

- ★ EQ: normal, classic, rock, pop e jazz.
- 🗶 Intro: você pode definir um tempo de reprodução para a parte inicial de cada música entre: 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos e 20 segundos ou desativar (OFF).
- ¥ Velocidade de reprodução: de 0.5x a 1.5x. A configuração original é 1.0x.
- ✗ Defina o arquivo selecionado como Power ON music.

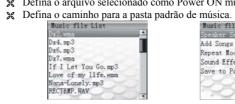

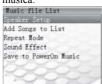

# 3.Reproduzindo Vídeo

Este player suporta vários formatos de vídeos, entre eles: QVGA (Xvid), CIF, QCIF, SubQCIF cujos tempo de reprodução é de 30fps.

- ★ Formatos que podem ser reproduzidos diretamente: AVI, 3GP, MP4, AKV;
- ✗ Formatos que necessitam conversão: ASF, WMV, MP4, MTV, 3GP,





#### Operando os botões

- \* Pressione o botão OK para iniciar a reprodução ou para pausar; mantenha o botão OK pressionado para interromper.
- Mantenha o botão ▶ pressionado para avançar para a próxima música; mantenha o botão ◀ pressionado para voltar para a música anterior.

#### 4.Buscando imagens

Você pode transferir imagens para o player para vê-las.

💥 o player suporta arquivos de imagens nos formatos: BMP, JPG, GIF e PNG (320 x 240).

- ¥ É possível ampliar, mover e girar a imagens.

- Suporta slide-show.
   Mostra informações sobre a imagem: título, formato, pixel e proporção.
   As imagens podem ser mostradas quando o player for ligado, desligado ou quando entrar em modo standby.






### Operando os botões

- × Pressione o botão OK para girar a imagem.

   × Pressione o botão ▲/▼/◄/▶ para acessar a imagem anterior / posterior.
- colocado em modo standby. Configure o intervalo do slide-show. Exclua uma imagem.

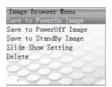

#### 5.E-book

Este player permite a leitura de arquivos TXT.





#### Operando os botões

- pressione o botão ◀/▶ para acessar a página anterior / posterior.

🗶 Pressione o botão M para acessar o menu e definir a cor de fundo, cor de force, cor de fundo do foco, cor frontal do foco. Configurar a busca automática, excluir e excluir tudo.

🗶 Você pode definir uma cor para o fundo, cor de force, cor de fundo do foco e cor frontal de foco. Pressione o botão ◀/▶ para selecionar uma opção e pressione o botão ▲/▼ para mudar os valores do RGB.

 ¥ Você pode ativar ou desativar a busca automática; ajustar o intervalo e a distância da rolagem.

X Você pode excluir o texto selecionado ou excluir todos os textos da pasta.





# 6.Gravação de vídeo

Este player possui uma câmera de 2 megapixels e permite gravação de vídeo.

1) Operando os botões

gravação de vídeo.

- \* Pressione o botão M para acessar o menu.
- ★ Pressione o botão para fechar.
  2) Menu

Na tela de pré-visualização de fotos e de vídeo, pressione o botão M para acessar o menu:

- 🗶 Existe o modo de captura e o modo de gravação de vídeo.
- ☆ O caminho para os arquivos de imagem é B:/IMAGE/CAPTURE
- ★ Durante o modo de captura, você pode definir o tempo de captura em 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos ou 30 segundos.

  \*\*X\*\* As opções de tamanho das imagens em modo de captura são: 320x240,
- 640x480, 1280x1024 e 1600x1200.




Selecione a opção "PC Camera" e a mensagem "Success turn into PC camera mode! Please insert USB camera to use!" é mostrada. Neste momento, conecte o player com o PC através do cabo USB e instale o driver. Desta forma, a WebCam está pronta para ser usada.

A. Quando conectar ao PC, o Windows mostrará a seguinte tela:



**B.** Clique em NEXT e a instalação do driver se iniciará:

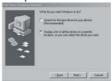

C. Clique em NEXT e selecione a forma de busca do driver.



**D.** Selecione a pasta em que está localizado o driver. Procure pelo arquivo usbanyka.inf.




E. A seguinte tela será mostrada, depois que você selecionar o driver.



**F.** Clique em OK e NEXT. A seguinte janela será mostrada. Clique em NEXT para continuar.



**G.** O sistema copia alguns arquivos e a seguinte tela será mostrada, depois de alguns instantes:

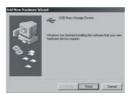

H. A instalação do driver está finalizada. Você pode começar a conversa com vídeo com MSN ou SKYPE. Você encontrará a WebCam USB Anyka na lista de dispositivos do painel de controle.



#### 7.Explorer

Você pode utilizar o Windows Explorer para manipular os arquivos no Nandflash e no SD card.


※ Você pode conferir, copiar, recortar, colar e excluir arquivos no explorer. As informações dos arquivos podem ser visualizadas (título, posição, tamanho, etc) pressionando o botão M.

※ O player suporta criação de subdiretórios.

★ Defina as pastas padrão para cada tipo de arquivo. A pasta padrão para arquivos de áudio é AUDIO. A pasta padrão para arquivos de vídeo é MOVIE. A pasta padrão para arquivos de imagem é IMAGE. A pasta padrão para arquivos texto é EBOOK.

Explorer Menu
Add to Music List
Set As Default Movie Pa>
Set As Default Music Pa>
Set As Default Picture >
Set As Default Ebook Pa>
Set As Default RECPhoto>
Set As Default RECPhoto>
Set As Default RECAudio>



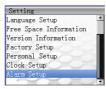

#### 8.Gravando áudio

Este player suporta gravação de áudio.

- O tempo, o status e o progresso da gravação são mostrados no visor.
   O formato WAV é utilizado para salvar os arquivos.
   Pressione o botão OK para iniciar / interromper a gravação. Pressione o botão O para finalizar a gravação.




#### 9. Jogos



10.Configuração do sistema
Você pode mudar os parâmetros de configuração do sistema através do menu.

★ Speaker setup: auto, always on, always off.

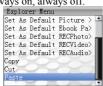

- Key tone setup: always on, high, middle e low.
- ★ Language selection: selecione o idioma desejado.
- ★ Informação sobre especo livre
- ★ Informação sobre a versão do firmware
- ★ Fatory setup: Retorna as configurações para as originais de fabrica
- ★ Personal setup:

Power on picture: mostrar imagem de abertura ou não. Power off picture: mostrar imagem no desligamento ou não. Standby picture: mostrar imagem em modo standby ou não.

Power on music: reproduzir música ao ligar ou não.

Time power on setup: configurar o tempo para ligar automaticamente. Auto power off setup: configurar o tempo para desligar automaticamente. Existem seis opções: off, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos e 30 minutos.

Frequency of low power indicates: 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos e 30

minutos.

Screen saver time: 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 60 segundos e

★ Configuração do relógio

★ Configuração do alarme





### Operando os botões


sua necessidade.

- ₩ Pressione o botão OK para confirmar a seleção.
- ★ Pressione o botão para fechar.

25

- ₩ Você pode configurar quatro alarmes. Este player suporta "power off alarm" – o alarme soa mesmo quando o player estiver desligado.
- ★ Alarm time: para ajustar a hora, minutos e segundos.
- ★ O alarme pode soar: uma vez, todos os dias ou algum dia na semana.
- 💥 Você pode escolher sua música favorita da lista de reprodução para o alarme.



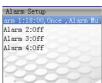

# 10.Calendário

#### VI. Atualização e download

Este player suporta conexão USB padrão. A funcionalidade é idêntica à de um disco USB. Conecte o player ao PC através do cabo USB. Windows 2000

ou superiores reconhecem e instalam o driver automaticamente. Você pode transferir arquivos do player ou do cartão SD para o PC ou vice-versa.

### 1. Atualização

Substitua o arquivo Magic.bin e Akresdata.bin do diretório raiz pelo novo arquivo Magic.bin e Akresdata.bin e o player estará atualizado.

#### 2. Download

Existem 6 diretórios no player. Não mude seus nomes e nem exclua-os para evitar problemas no player.

- X AUDIO: para salvar arquivos de áudio. A pasta padrão para reprodução de áudio é esta. Os arquivos de gravação de áudio são salvos na pasta /áudio/record automaticamente.
- **★ EBOOK:** para salvar arquivos textos TXT. Os arquivos salvos nesta pastas podem ser abertos para serem lidos através da opção E-book.
- **★ IMAGE:** para salvar imagens. As imagens salvas pela câmera são gravadas na pasta /image/capture automaticamente.
- **✗ MOVIE:** para salvar arquivos de vídeo. Os arquivos de vídeo gravados

com a câmera são salvos na pasta /movie/record automaticamente.  ${\bf VII.}~{\bf Especificações}$ 

Memória flash	PMP-8600 1GB	
	PMP-8700 2GB	
Visor	220x176 QCIF	
Conexão com PC	USB2.0 (alta velocidade), 1,5 MB/s	
Cartão de expansão	SD Card	
Câmera	2 megapixels	
Fonte de alimentação	Bateria de lítio 480mAh Áudio: tempo de reprodução máx.: aprox. 4 horas (desliga o LCD)	
Gravação	Formato de gravação	WAV (32Kbps/64bps)
Reprodução de vídeo	Formatos suportados	AVI, 3GP, MP4
Reprodução de áudio	Formatos suportados	MP3, WMA, WAV, AAC,
		AAC+, MIDI, OGG e AMR
	Bit rate MP3	16kbps-320Kbps
Condições de uso	-5 ~ 40°C	
Idiomas	Chinês, inglês, etc.	

Sistemas operacionais	Windows 98/SE/ME/2K/XP – Windows 98 requer
•	driver

Nota: o design e as especificações deste player estão sujeitos a alterações sem notificação prévia.